


Montageanleitung für Dekor

TXG
ab Bj. 2013 EURO 6

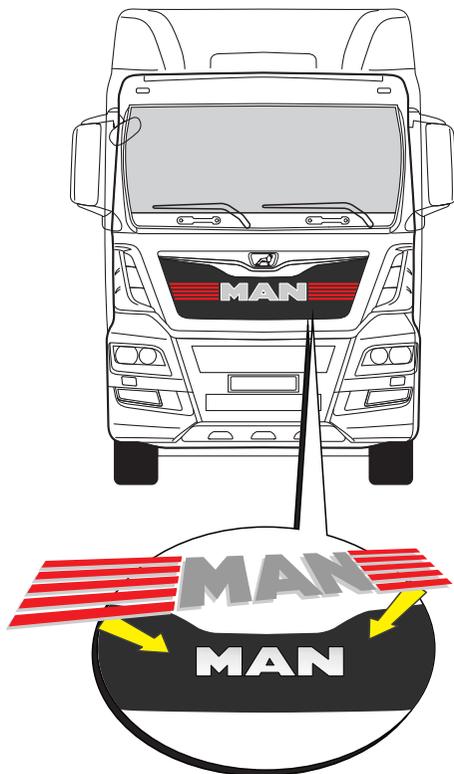


- RAL
- MOTIV
- MATT
- GLANZ


Packungsinhalt:




Aufkleber



Rakel + Tuch

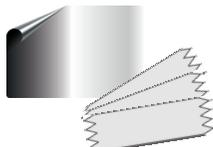

Testaufkleber + Klebestreifen



Montageanleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unserer hochwertigen Dekorbuchstaben.

- Um mögliche Fehler bei der Verklebung zu vermeiden, lesen Sie bitte die nächsten Zeilen sorgfältig durch.

⚠ **Verklebetemperatur: +15°C bis +28°C (nicht bei direkter Sonneneinstrahlung)**

Was Sie zum Packungsinhalt zusätzlich benötigen:

- Für die Untergrundvorbereitung:
Sauberes, fusselfreies Tuch, Oberflächenreiniger (z.B. Autoshampoo / Insektenentferner)
 - Für den Verklebevorgang:
Sauberes Leitungswasser, eine leere Sprühflasche, ein paar Tropfen Geschirrspülmittel
-

⚠ **WICHTIG für die Verklebung!**

Bevorzugen Sie möglichst einen windgeschützten Ort um evtl. Verunreinigungen zu vermeiden.


Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, geben Sie etwa 3-5 Tropfen Geschirrspülmittel und 500 ml Wasser in die bereitgestellte Sprühflasche.

Die Dekorbuchstaben nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, das Material könnte sich ausdehnen, evtl. Passerprobleme sind die Folge. Zudem kann die Kleberseite der Buchstabene zu schnell anhaften, ein verschieben ist nicht mehr möglich, Blasenbildung tritt ein.


ANLEITUNG FÜR DIE VERKLEBUNG



Der Untergrund muss vor dem Klebevorgang absolut sauber (Staub- & Fettfrei) sein. Am besten eignen sich hierfür Pflegeprodukte aus dem Kfz-Bereich. Anschließend entfetten Sie den Untergrund mit einem Entfetter evtl. Isopropanol oder ähnliches Produkt. Wichtig! Der Untergrund darf nicht mit Produkten, die einen Lotuseffekt hervorrufen, behandelt worden sein.

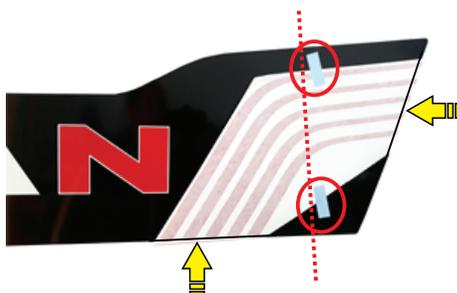

Passen Sie das Dekor mit 3-4 mm bleibenden Rand ein (bitte nicht um die Kante kleben) und fixieren es mit den Klebestreifen oben und unten damit eine Achse entsteht.

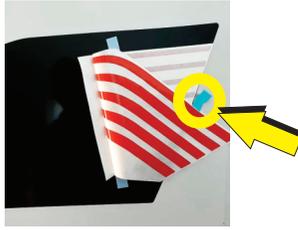


3.

Ziehen Sie nun das Übertragungspapier (Klebemotiv bleibt auf dem selben haften, bis ca. zur Hälfte vom Träger und fixieren dies mit einem dritten Klebestreifen zur rechten Seite hin, damit dieses nicht zurückklappen kann.



Sprühen Sie nun großzügig die klebende Fläche des Aufklebers und die zu beklebende Fläche mit Wasser ein.

4.

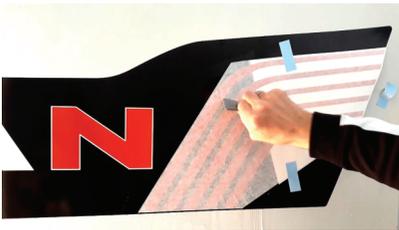

klappen Sie die eine Hälfte zurück und streichen Sie das Wasser sofort mit dem Raker von der Motivmitte nach außen auf beiden Seiten hin heraus. Wenn Sie dies erledigt haben, lösen Sie die beiden Klebestreifen und verfahren mit der anderen Seite genauso.

5.



Warten Sie mindestens 10 Minuten bis Sie die Applikationsfolie unter einem Winkel von ca. 180° sehr vorsichtig und langsam abziehen.

6.



Drücken Sie mit dem Raket das überschüssige Wasser von innen zu den Seiten hin heraus, so dass keine Wasserbläschen unter dem Aufkleber zurückbleiben.

7.



Prüfen Sie, ob die Dekorfolie korrekt aufgeklebt wurde. Falls erforderlich, lassen sich Bläschen mit dem mitgelieferten Tuch + Raket herausstreichen.

➔! Das Raket sollte nicht ohne Tuch auf der Dekor- bzw. Schutzfolie benutzt werden, da dies zu Kratzspuren führt.

8.



Damit die volle Klebekraft garantiert werden kann, lassen Sie das Fahrzeug nach der Verklebung 12 h bei mind. 10°C ruhen. Danach unbedingt alle Ränder noch einmal andrücken.

Waschen Sie das Fahrzeug erst nach 3 Tagen.



Videoanleitung
unter
YouTube

