


# Montageanleitung für Dekorbuchstaben SCANIA R-Serie / S-Serie ab 2017



- RAL
- MOTIV
- MATT
- GLANZ

Packungsinhalt:



Rakel + Tuch



Aufkleber



Testaufkleber



Montageanleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unserer hochwertigen Dekorbuchstaben

- Um mögliche Fehler bei der Verklebung zu vermeiden, lesen Sie bitte die nächsten Zeilen sorgfältig durch.

## ⚠ **Verlebetemperatur: +15°C bis +28°C (nicht bei direkter Sonneneinstrahlung)**

### **Was Sie zum Packungsinhalt zusätzlich benötigen:**

- Für die Untergrundvorbereitung:  
**Sauberes, fusselfreies Tuch, Oberflächenreiniger (z.B. Autoshampoo / Insektenentferner)**
- Für den Verlebevorgang:  
**Sauberes Leitungswasser, eine leere Sprühflasche, ein paar Tropfen Geschirrspülmittel**

## ⚠ **WICHTIG für die Verklebung!**

Bevorzugen Sie möglichst einen windgeschützten Ort um evtl. Verunreinigungen zu vermeiden.

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, geben Sie etwa  
**3-5 Tropfen Geschirrspülmittel und 500 ml Wasser**  
in die bereitgestellte Sprühflasche.

Die Dekorbuchstaben nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, das Material könnte sich ausdehnen, evtl. Passerprobleme sind die Folge. Zudem kann die Kleberseite der Buchstabenebene zu schnell anhaften, ein verschieben ist nicht mehr möglich, Blasenbildung tritt ein.

## **ANLEITUNG FÜR DIE VERKLEBUNG**




Der Untergrund muss vor dem Klebevorgang absolut sauber (*Staub- & Fettfrei*) sein. Am besten eignen sich hierfür Pflegeprodukte aus dem Kfz-Bereich. Anschließend entfetten Sie den Untergrund mit einem Entfetter evtl. Isopropanol oder ähnliches Produkt. Wichtig! Der Untergrund darf nicht mit Produkten, die einen Lotuseffekt hervorrufen, behandelt worden sein.

# 1.




Entfernen Sie das Trägerpapier auf der Rückseite des Aufklebers (Achten Sie auf saubere und fettfreie Finger)

# 2.

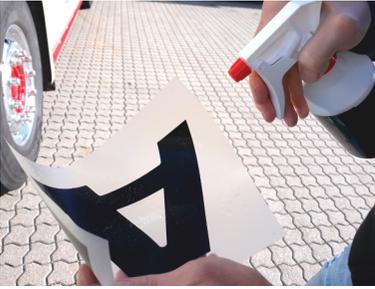

Sprühen Sie nun großzügig die klebende Fläche des Aufklebers und das Emblem mit der Wasserlösung ein.

3.

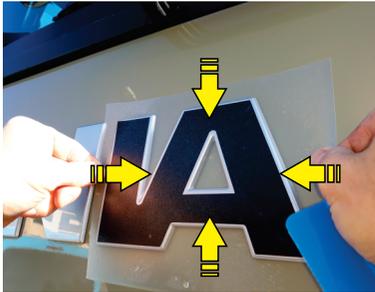

Buchstaben auf dem Emblem ausmitteln,

4.



und mit sehr leichtem Druck anrakeln.

5.



Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis Sie die Applikationsfolie unter einem Winkel von ca. 180° sehr vorsichtig und langsam abziehen.

6.



Drücken Sie mit dem Raket das überschüssige Wasser von innen zu den Seiten hin heraus, so dass keine Wasserbläschen unter dem Aufkleber zurückbleiben.

7.



Prüfen Sie, ob die Dekorfolie korrekt aufgeklebt wurde. Falls erforderlich, lassen sich Bläschen mit dem mitgelieferten Tuch + Raket herausstreichen.

! Das Raket sollte nicht ohne Tuch auf der Dekor- bzw. Schutzfolie benutzt werden, da dies zu Kratzspuren führt.

8.



Damit die volle Klebekraft garantiert werden kann, lassen Sie das Fahrzeug nach der Verklebung 12 h bei mind. 10°C ruhen. Danach unbedingt alle Ränder noch einmal andrücken.

**Waschen Sie das Fahrzeug erst nach 3 Tagen.**



Videoanleitung  
unter  
YouTube

